


КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ НА DUNE HD

Мы рекомендуем следующие модели:

TV-101/101W, TV-102/W/W-T2, Connect

ВХОД В ПРОФИЛЬ

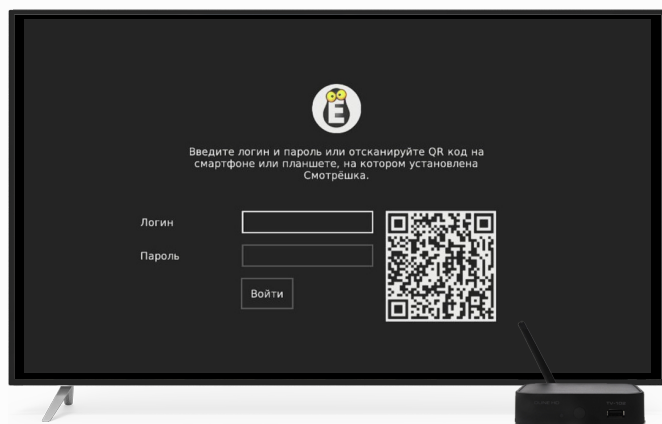

Введите логин и пароль с помощью пульта и виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти». Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своем смартфоне или планшете.


УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ




Переключайте каналы кнопками P+ и P- или 0 - 9



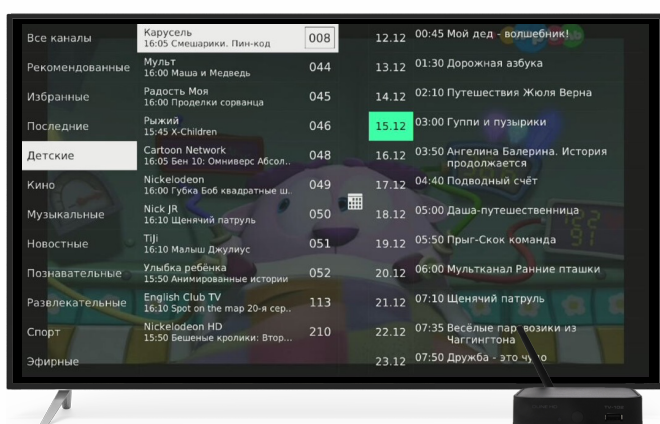

Синяя кнопка пульта откроет список каналов. В нем вы можете переключить канал, выбрать нужную тематическую категорию или категории «Избранные» и «Рекомендованные».



() откроет программу передач и позволит сразу перейти к нужной передаче из архива. Программа передач доступна на текущий день, на 7 дней назад и на 7 дней вперед.



Кнопки пульта () и () перематывают трансляцию на нужный момент. Время момента, куда вы переместились, отобразится в верхнем правом углу.